



**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ**

**IN 7471 Детски скутер с крачна спирачка WORKER Safari 100**

**IN 7470 Детски скутер с крачна спирачка WORKER Whizz 100**



## СЪДЪРЖАНИЕ

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| ИНСТРУКЦИИ .....                                  | 3 |
| ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ .....                   | 3 |
| СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА .....                        | 4 |
| СГЛОБЯВАНЕ .....                                  | 4 |
| МОНТАЖ НА СПИРАЧНА СИСТЕМА .....                  | 4 |
| ПОДДРЪЖКА .....                                   | 5 |
| УНИЩОЖАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....      | 5 |
| УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ..... | 5 |

## ИНСТРУКЦИИ

Благодарим ви, че закупихте този детски скутер. Надяваме се, че децата ви ще се насладят на возенето. Моля, прочетете всички ръководства и ги пазете за бъдещи справки.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт е предназначен за ползване само от един човек.
- Този продукт не е играчка и децата могат да карат скутера само под наблюдението на възрастни.
- Повечето инциденти се случват през първите 10 минути от карането. Преди употреба се уверете, че всички винтове и механизмът за бързо фиксиране са здраво затворени и че механизмът за съгване е правилно закрепен. Уверете се, че всички настройки на дръжката са правилно поставени и плътни. Проверете колелата за повреди и ако се въртят свободно, проверете дали всички връзки са правилно затегнати.
- Ако спирачната система се използва постоянно, опасно е да я докоснете, тъй като тя ще бъде много гореща. Възможност да се нараните.
- Не използвайте продукта при лоши условия. Ако е тъмно или през нощта.
- След всяка употреба, моля, проверявайте всички компоненти и отново проверявайте всички винтове и проверявайте за разхлабени компоненти. Почистете продукта особено от разлив на масло. Важно е продуктът да е готов за следваща употреба.
- Носете подходящо облекло за каране. Уверете се, че която и да е част от облеклото няма да се забие в колелото.
- Силно се препоръчва да използвате каска, протектори за лакът, коляно и китка.
- Не карайте боси, с отворени обувки, специални медицински обувки. Уверете се, че връзките на обувките са добре стегнати, за да не се окажат в колелото по време на каране. Не носете гладка подметка.
- Скутерът трябва да се управлява с двете ръце, така че не махайте ръцете си от кормилото.
- Използвайте скутера само на равна, суха и гладка повърхност, без препятствия, скали или чакъл. Избягвайте мокри повърхности, пясък, чакъл, забавящи се прагове и други препятствия, които могат да доведат до блокиране на предното колело.
- Не карайте скутер нагоре и надолу по хълмове. Можете да повредите скутера или неговите спирачки. Възможността за нараняване може да бъде сериозна.
- Натиснете спирачния лост върху кормилото и проверете дали работи. Скобата може да се нагрее за дълготрайно натоварване. Не го докосвайте, това може да причини нараняване.
- Не карайте по платното за движение и обръщайте внимание на околните пешеходци, велосипедисти, скейтбордисти и други ползващи скутери. Използвайте скутера само на безопасни места без никакви препятствия..
- Спазвайте местните правила за шофиране, когато карате скутер. Разберете дали законът изисква да се използва защитно оборудване.
- Не добавяйте компоненти, които не са доставени със скутера. Не се опитвайте сами да модифицирате скутера.
- Предоставените аксесоари са съвместими с рамката, вилката и други части. Аксесоарите на трети страни може да не са съвместими. Всякакви корекции на скутера могат да намалят безопасността по време на използването му. Моля, консултирайте се с вашия дилър относно подмяната или модификацията на някои части.
- Препоръчителната възраст е от 3 години и повече.
- Макс. Тегло на потребителя: 60 кг.
- Продуктът отговаря на стандарта: EN 71.


## СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- 1 Рамка със задно колело, лентова спирачка, стойка
- 1 предно колело
- Вилици
- Дръжка
- 1 комплект с гайки, болтове, шайби, предпазител за удар и инструменти
- Инструкции
- Друг компонент, който е част от продукта, не е от значение за настройка и употреба

## СГЛОБЯВАНЕ

Прикрепете амортизьора нагоре и в средата на кормилото. Накрая тествайте спирачната функция. Тя може да се нуждаят от настройка (затягане).

- Инсталацията трябва да бъде извършена от възрастен.
- Направете така, че основната рамка да е правилно поставена! Преди да поставите в тръбата на вилницата, поставете един от двата плоски пластмасови пръстена (1) и края на тръбата (2) върху тръбата, така че да лежат между тръбата и вилницата, след като са свързани заедно. Поставете другия край на тръбата върху тръбата отгоре.
- За да прикрепите и регулирате кормилото, издърпайте предпазителя на скобата (3), лоста на дръжката (4) и втория плосък пластмасов пръстен / шайба над тръбата. След това кормилото може да бъде прикрепено към тръбата. Скобата трябва да бъде затегната както

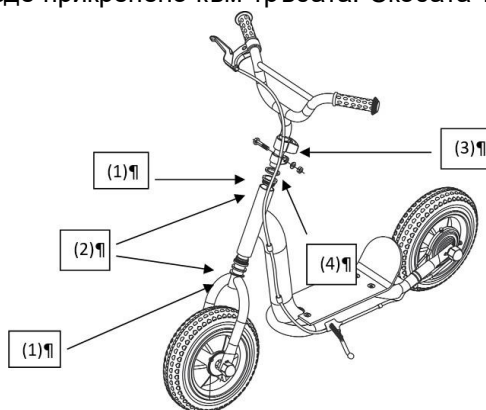


през тръбата на рамката, така и през тръбата на кормилото. В този случай се уверете, че кормилото е успоредно на предното колело и е настроено на желаната височина. Кормилото не трябва да се премества повече от маркировката MAX / максимална височина /. Затегнете скобата на коланчето на дръжката с винта на предпазната глава (уверете се, че главата на винта е закрепена към дръжката), докато шайбата с гайката е от другата страна на скобата на кормилото. Прикрепете амортизьора нагоре и в средата на кормилото. Последно тествайте спирачната система. Тя може да се нуждаят от настройка (затягане).

- Инсталацията трябва да бъде извършена от възрастен.

## МОНТАЖ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА

- Спирачната система е изцяло сглобена от производителя.
- Ако спирачката не функционира, моля коригирайте я с винта (2).
- Преди употреба се уверете, че спирачката е изправна.
- Ако регулирате спирачната система, уверете се, че колелото е свободно, за да предпазите спирачката от повреда.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато регулирате спирачката, затегнете всички болтове и проверете ефективността на спирачната система. Този скутер е оборудван с крачна спирачка, когато спирате, просто повдигнете десния или левия си крак върху спирачката на задното колело.

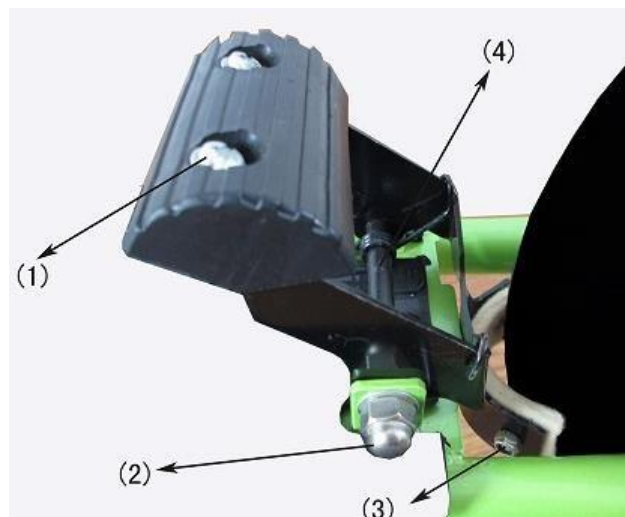

## ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте продукта с чиста и суха кърпа. Не използвайте агресивни химически препарати.
- Продуктът да се съхранява на сигурно място, където е защитен от атмосферните условия, които могат да го повредят.
- Преди всяка употреба проверявайте продукта за възможни повреди и износени части.
- Почиствайте редовно лагерите с мека кърпа. Сменете колелата, ако е необходимо.
- Не правете никакви промени на скутера, освен препоръчаните от производителя.

## УНИЩОЖАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци. За да предотвратите възможна вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Можете да получите информация за изхвърлянето от местните власти.

За да избегнете повторно използване на устройството, моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.



## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

### Общи разпоредби и определения:

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните

разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

**Условия:**

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 работни дни. Ако това е невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

**Гаранцията не се признава в следните случаи:**

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, които ще намерите на следния адрес: <https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация>

**Дистрибутор: САКСО ООД**

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: [office@yako.bg](mailto:office@yako.bg)



[www.yako.bg](http://www.yako.bg)



Дата на продажба:



[www.insportline.bg](http://www.insportline.bg)



Печат и подпис на продавача: