



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ – BG
IN 14246 Тротинетка WORKER Molden



Изображението е с илюстративна цел.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ	3
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	4
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА МАЛКИ ДЕЦА	4
ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ	4
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА	5
ПОДДРЪЖКА	6
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ	6

ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно приложеното ръководство, преди употреба. То ще ви предостави важна информация относно безопасността, правилното използване и поддръжката на тротинетката. Запазете това ръководство за бъдещи справки.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За да избегнете възможна злополука или нараняване, прочетете внимателно следните инструкции:

- Проверявайте устройството редовно. Уверете се, че всички болтове, лостове и гайки са здрави.
- Уверете се, че колелата и лагерите са здраво закрепени и че не показват признаци на износване. Сменете, ако е необходимо.
- Проверете дали лостът на кормилото е прикрепен на правилната височина.
- Винаги носете защитно оборудване като каска и протектор за коляно, китки и лакти. Карайте само в обувки с гумени подметки.
- Не карайте по твърде стръмни повърхности и склонове. Спирачката не е достатъчно ефективна за тях.
- За да използвате спирачката, просто натиснете задния калник с левия или десния крак.
- Спирачката се нагрява по време на употреба. Не я докосвайте с гола кожа, тъй като може да получите изгаряния. Не натискайте спирачката твърде дълго без почивка.
- Не карайте със скорост по-висока от 10 км/ч.
- Не използвайте тротинетката на обществени пътища или зони за движение. Уверете се, че не нарушавате местните разпоредби, правни стандарти или ограничения, докато използвате устройството.
- Никога не транспортирайте друг човек на тротинетката.
- Почиствайте тротинетката и лагерите редовно. Използвайте само влажна и мека кърпа. Смазвайте редовно лагерите. Ако са повредени, сменете ги.
- Не упражнявайте прекомерен натиск върху кормилото, той може да доведе до деформации, които да повлияят на правилната работа на устройството.
- Проверявайте винтовете поне веднъж на всеки три седмици и затегнете, ако е необходимо. Винаги използвайте подходящи инструменти.
- Проверявайте механизма за управление на всеки 4 седмици и коригирайте, ако е необходимо.
- Не карайте върху мокри, хлъзгави, пясъчни, мръсни, заледени, грапави или неравни повърхности. Избягвайте места с маслен слой. Никога не използвайте тротинетката по здрач или през нощта.
- Самозатягащите се компоненти могат да загубят своята ефективност с течение на времето. Те трябва да се сменят редовно.
- Ако на тротинетката се появят остри ръбове, те трябва незабавно да бъдат премахнати. Не използвайте устройства с остри ръбове.
- Винаги адаптирайте стила си на каране към вашите възможности. Така ще избегнете бъдещо падане или нараняване.
- Не модифицирайте тротинетката. Може да внасяте промени само в съответствие с ръководството. Неупълномощеният достъп може да намали безопасността ѝ.
- Произведено в съответствие с EN 14619, клас А. Колела: 205 мм. **Макс. ограничение на потребителското тегло: 100 кг.**

- Внимателно проверете болтовете на оста. Трябва да се държат здраво. Твърде хлабавите болтове на оста губят своята ефективност и могат да бъдат опасни.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Карането на тротинетка може да бъде също толкова опасно, колкото карането на колело, скейтборд или кънки. Възможният риск не може да бъде напълно избегнат дори при спазване на правилата. Ето защо, полагайте допълнителни грижи и следвайте препоръките по-долу:

- Винаги носете предпазна каска, докато карате. Винаги закрепвайте и затягайте предпазителя на брадичката на каската правилно. Не забравяйте да носите протектор за коляно, лакът, китка и др. Евентуално падане без използване на защитно оборудване може да доведе до сериозни или дори фатални наранявания.
- Имайте предвид, че дъждът и лошите атмосферни условия указват значително влияние върху характеристиките на шофиране (сцепление на колелата, спирачен път, видимост) и увеличават риска от злополука или нараняване.
- Никога не шофирайте по здрач, през нощта или като цяло при лоша видимост. Това ще намали риска от злополука или нараняване.
- Внимавайте да не пристиснете пръстите си, докато сглобявате.
- Никога не позволявайте на деца да използват тротинетката без надзор от възрастни.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА МАЛКИ ДЕЦА

Устройството е проектирано за ограничение на максимално тегло на потребителя до 100 кг. Устройството е тествано в съответствие с европейския стандарт EN71 в TÜV Rheinland.


Въпреки това, призоваваме родителите или тези, които имат надзор над детето, докато използва устройството, да спазват следните препоръки:

1. Възрастните трябва да регулират височината на кормилото, така че да е поне 20 см под брадичката на детето. След това затворете лоста за бързо освобождаване и затегнете шестостенния винт от другата страна. Затегнете само с подходящ шестостен. Детето не може да освободи произволно лоста.
2. Децата могат да карат тротинетката само под наблюдението на възрастни. Те винаги трябва да носят протектори и подходящи обувки. Никога не карайте боси, по здрач, през нощта или при намалена видимост.

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

ВНИМАНИЕ: Скутерът може да бъде сглобен само от възрастен.



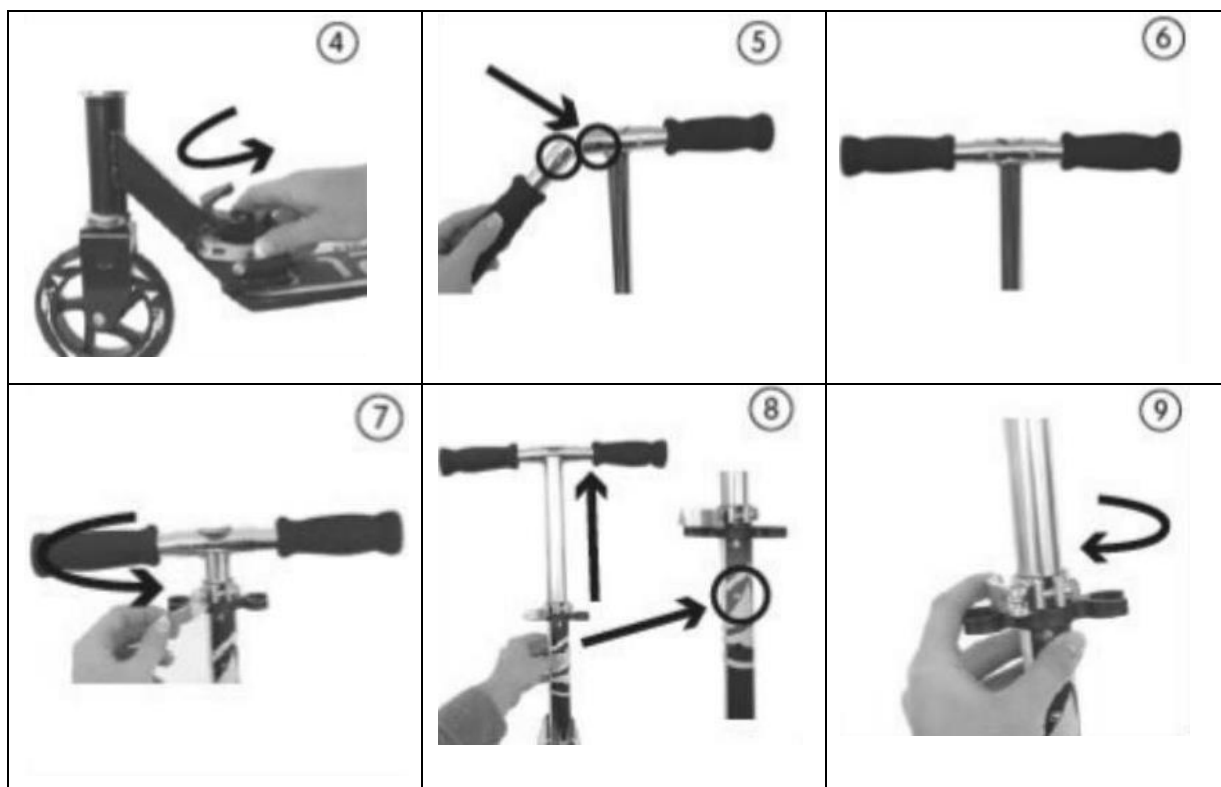

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- Използвайте тротинетката с повишено внимание, тъй като карането ѝ изисква голямо умение. Уверете се, че поддържате баланса си правилно, за да избегнете възможни падания и наранявания.
- Ездачът стои на дъската, докато кара, отскача с краката и контролира кормилото. Редувайте краката си редовно.
- Дръжте здраво дръжките на кормилото с две ръце, докато карате. Намалете скоростта при завиване.
- Преди да напуснете тротинетката, първо трябва да намалите скоростта си. След пълно спиране, спуснете първо единия крак, а след това другия.
- Ако искате да спрете, просто натиснете калника над задното колело на тротинетката. Скутерът започва да спира, докато не спре напълно.
- Не скачайте по време на каране.
- Спирачният механизъм се загрява по време на употреба. Не трябва да задържате спирачката продължително време. За да предотвратите възможни изгаряния, не докосвайте спирачния механизъм с голи ръце.
- Начинаещите трябва да учат със съдействието на друг човек, който може да им помогне да запазят равновесие.
- Изпробвайте механизмите за управление преди първата употреба.
- При шофиране по нанадолнище спирачния път се удължава. Винаги карайте с такава скорост, така че да може да спрете навреме и безопасно.

ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ: Безопасността на устройството зависи и от правилната поддръжка.

- **Лагери:** Не карайте върху вода, масло или пясък, за да избегнете повреда на лагерите. Проверявайте редовно лагерите, за да се уверите, че са в добро състояние и че се въртят правилно. Обърнете скутера и завъртете колелата с пръсти. Ако не се въртят, трябва да бъдат премахнати и проверени. Свалете оста на колелото, после втулката, и свалете колелото, изтласкайте лагера навън. При нужда заменете с нов или смажете. За целта използвайте хартиена или мека кърпа, за да отстраните останалите мазнини, кал и прах от лагерите. Смажете лагерите с масло или грес. Поставете отново лагерите, втулките и колелата.
- **Колела:** Колелата се износват или се повреждат по време на употреба. Това се отнася главно за задното колело, което спира. Препоръчва се редовна проверка.
- **Модификации на продукта:** Не модифицирайте продукта сами по никакъв начин. Всякакви модификации са винаги възможни само според ръководството.
- **Гайки и системи за бързо освобождаване:** Необходима е редовна проверка. С течение на времето те могат да загубят своята ефективност. Те трябва да бъдат затегнати или заменени с нови.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Общи разпоредби и определения:

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 работни дни. Ако това е невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;

- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, които ще намерите на следния адрес: <https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация>

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: