

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2319 Тротинетка Spartan 16/12"

Моля, прочетете внимателно това ръководство. Това ръководство е неразделна част от продукта и трябва да се съхранява внимателно заедно с опаковката за бъдеща употреба.

Предупреждение! Този продукт трябва да бъде сглобен от възрастен. Преди употреба се уверете, че вашият скутер е напълно сглобен. Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация. Ако не го направите, това може да доведе до сериозно нараняване. Използвайте този продукт само за целта, за която е проектиран!

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ


Скутерът се продава в разглобено състояние. Извадете скутера от кутията и проверете за липсващи или повредени части.

Забележка: Възможно е гумите да са спаднали по време на транспортиране, затова се уверете, че са напомпани до 35 PSI.

Сглобяването се състои от 2 основни етапа: Монтаж на колелата и монтаж на кормилото.

1. МОНТАЖ НА КОЛЕЛАТА


Поставете колелото в канала на оста. Не забравяйте да поставите шайбата (а) от външната страна на рамката. Уверете се, че колелото е центрирано и след това здраво затегнете гайката (b) с гаечния ключ.

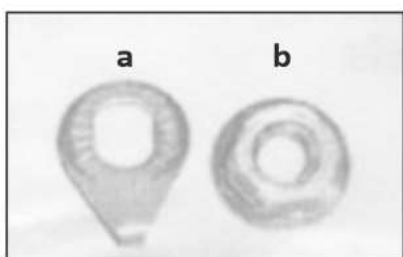


Забележка: Предното и задното колело са монтират по един и същи начин. Задното колело може да е предварително инсталирано. Когато монтирате колелото, уверете се, че горният ръб на спирачната накладка е подравнен с горния ръб на джантата на колелото.

2. СГЛОБЯВАНЕ НА КОРМИЛОТО

2.1. Кормило, кормилен лост - Поставете кормилния лост във вилката. Позицията трябва да е успоредна на предното колело. Затегнете винта с гаечен ключ. Уверете се, че лостът е монтиран под максималната височина на маркировката.

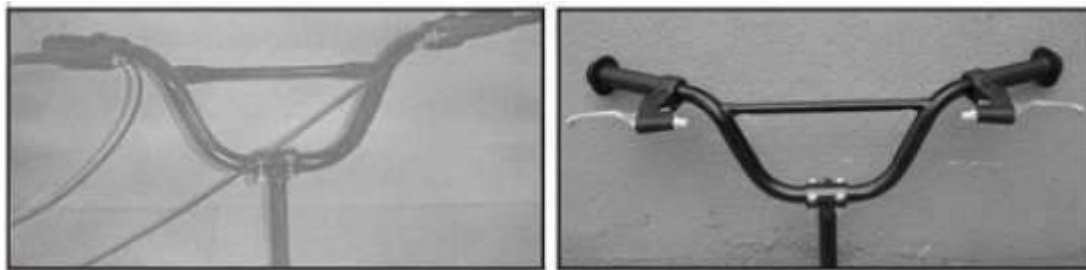

Поставете кормилото върху носача на вилката и затегнете дистанционния болт (с) с гаечния ключ.

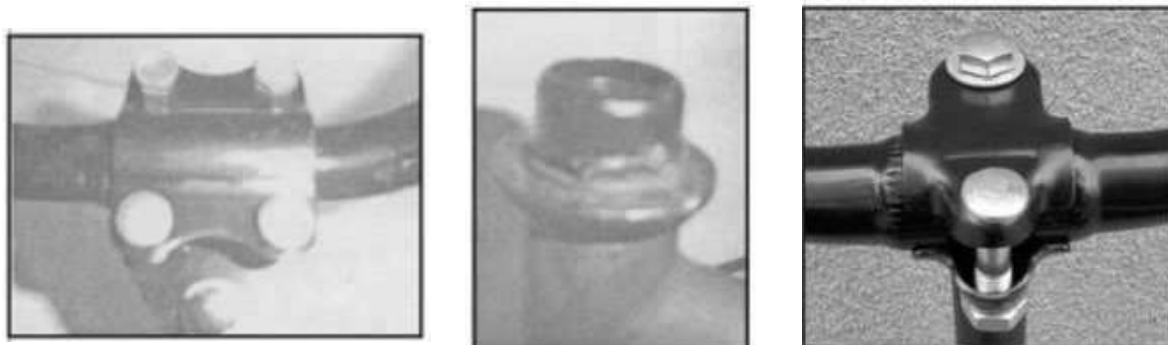


(с) дистанционен болт

2.2. Сглобяване и настройка на ръчната спирачка - Внимание: ръчните спирачки на този скутер са без заводски настройки. Трябва да сглобите скутера и да настроите ръчните спирачки преди употреба. Инсталирайте спирачните лостове на кормилото. Спирачните лостове от дясната страна са свързани с предната спирачка. А спирачните лостове от лявата страна са прикрепени към задната спирачка.

- 1) Поставете края на цевта на спирачните рамена с ръка, докато спирачните накладки са нагоре към джантата на колелото. Това ще позволи на проводника на вътрешния спирачен кабел да се разхлаби. Така ще имате достатъчно място, за да може лесно да плъзнете края на цевта на проводника на спирачния кабел в отвора в спирачния лост.
- 2) След това издърпайте кабела на спирачката през отвора в предната част на спирачния лост и махнете ръката си.
- 3) След това продължете да регулирате ръчните спирачки.
 - Разхлабете анкерния болт.
 - След това натиснете спирачната гума върху джантата.
 - Издърпайте спирачния кабел през анкерния отвор, докато вътрешният спирачен проводник се освободи
 - Затегнете гайката на анкерния болт.
 - Натиснете спирачния лост и след това го освободете няколко пъти. Завъртете колелото, за да сте сигурни, че колелото не се движи. Трябва да има хлабина от 1,6 мм между джантата и спирачната гума.



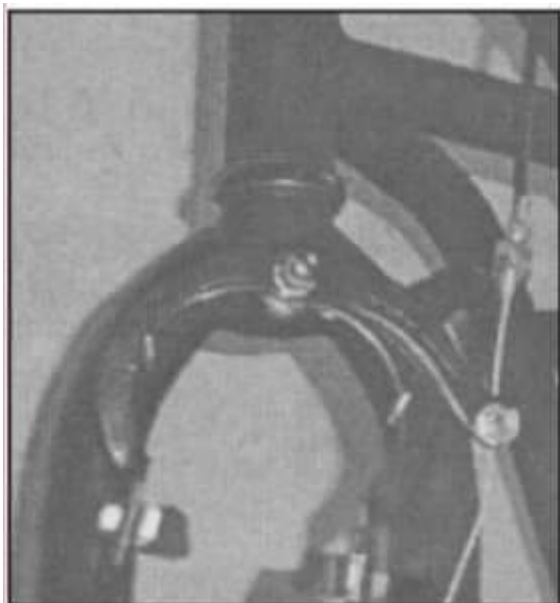

Забележка: Ако е необходимо допълнително регулиране на спирачката, можете да затегнете спирачните накладки по-близо до джантата на колелото, като завъртите регулиращия винт обратно на часовниковата стрелка. Ако искате спирачните накладки да са по-далеч от джантата, завъртете регулиращия винт по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че кабелът е здраво закрепен с анкерните болтове. Новата настройка на гайката при настройка на кабела е окончателна.

Забележка: Ако спирачките все още не работят след настройка на кабела, трябва да се свържете със сервиза. Никога не карайте скутер, ако спирачките ви не работят правилно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този скутер НЕ е подходящ за деца под 5 години.
- Карането на скутер може да бъде опасно.
- Винаги носете подходящо защитно оборудване като протектори за ръце, китки и колена, както и каска. Винаги носете здрави, нехлъзгащи се спортни обувки.
- Деца под 8-годишна възраст могат да се возят само под наблюдението на възрастни.
- Не правете никакви модификации на вашия скутер, които биха могли да намалят вашата безопасност. Проверявайте редовно дали всички части са изправни.
- Редовната проверка и поддръжка ще повишат вашата безопасност и живота на вашия скутер.
- Поддържането на налягането в гумите не трябва да бъде по-голямо от максималното налягане на страничната стена на гумата.
- Начинаещите да не карат самостоятелно, а в присъствието на други лица (възрастни).
- Най-честите и най-тежките наранявания са фрактури. Научете се първо да падате контролирано (без скутер).
- Безопасността при каране на скутер винаги зависи от скоростта. Винаги карайте с разумна скорост. Обърнете внимание на останалите участници в движението и имайте предвид, че скутерът не е превозно средство.

- Спирайте внимателно, за да предотвратите плъзгане или внезапно спиране. Плъзгането може да причини прекомерно износване и повреда на колелата.
- Не карайте по пътя или по тротоари. За ваша безопасност използвайте скутера само на определените за това места, които са равни, чисти и сухи. Избягвайте мокри или неравни писти. Уверете се, че има достатъчно място около вас. Никога не позволявайте на скутера да се движи неконтролируемо и винаги обръщайте внимание къде ще го карате, за да избегнете нараняване други лица.
- Максимално тегло на потребителя до 100 кг.
- Този скутер може да се използва само от един човек.
- Никога не карайте при слаба светлина, на тъмно или при лоша видимост. Избягвайте стълбите и водата.
- Спирачките може да са горещи при продължително използване. Моля, не докосвайте спирачките след слизване от скутера, оставете ги да се охладят.
- Дръжте двете ръце на кормилото.
- Избягвайте носенето на слушалки или други аксесоари, които могат да ограничат слуха ви.
- Скутерът, който сте закупили, отговаря на всички стандарти за качество. Всички материали са внимателно подбрани и сглобени заедно. Затова ви предупреждаваме, че неправилното използване, неправилната поддръжка и неуторизиран сервиз могат да доведат до повреда на продукта или наранявания, за които не можем да носим отговорност.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ

Общи разпоредби и определения:

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стоката в

рамките на 25 работни дни. Ако това е невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.

5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация, които ще намерите на следния адрес: <https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация>

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: