



Инструкции за използване на ролкови кънки 2в1 – BG

IN 4199 WORKER NOLAN, IN 4209 ARON, IN 4214 LUMINE, IN 4220 MARCO, IN 7095 ARON WHITE, IN 7233 MARCOLA, IN 7588 NAARE, IN 7592 REVIRO, IN 10922 PINKOLA, IN 10926 OLAF, IN 10929 TIFERO, IN 10932 GONDO, IN 13767 DENEL

Описание на продукта:

1. Рамка: PP или полиамид
2. Шаси: Алюминий или PP, спирачка - PP
3. Вътрешна обувка: найлон със синтетична кожа, вътрешна подплата - полиуретанова пяна
4. Колела: 82A PU ламиниран, ABEC-5 лагери

Инструкции за употреба:

1. Не правете структурни промени по ролерите, които могат да повлияят неблагоприятно на безопасността.
2. Ролерите са предназначени за спортно и развлекателно каране на равна и твърда повърхност. Най-подходяща е гладка асфалтова, бетонна повърхност или дървена настилка. Използването по некачествена повърхност - груб асфалт, пясък, чакъл, павеа и др. или прекомерното натоварване (каране по стълби, скокове и др.) може да повреди ролерите
3. Карайте ролерите внимателно, според вашите умения. Препоръчваме използването на предпазни средства - каска, ръкавици, протектори. Консултирайте се с вашия доставчик за подходящи предпазни средства. При използване на ролери от малки деца препоръчваме постоянен надзор от родител или друг възрастен.
4. При каране на ролери по автомобилен или пешеходен път, спазвайте Закона за движение по пътища. Избягвайте карането по мокри, мазни и прашни повърхности.
5. Използвайте спирачката правилно. Наклонете стъпалото с пета към земята (стъпалото трябва да върви напред, палеца на обувката нагоре под ъгъл 45 градуса) и натиснете спирачката с крак, като държите тялото изправено. Не демонтирайте спирачката! Поради факта, че ефективността на спирачката може да бъде намалена поради износване, е необходимо да я проверявате непрекъснато, препоръчваме преди всяко използване на ролерите.


6. Преди всяко използване на ролерите проверявайте закрепването на колелата и се уверете, че всички винтове са правилно затегнати. При разхлабване затегнете с правилния размер отверка.
7. Проверявайте състоянието на колела за износване. При нужда ги сменете.
8. В случай на установен дефект е необходимо незабавно прекратяване на употребата на ролерите, поради риск от евентуално нараняване на скейтъра.
9. Не използвайте ролерите при температури под -5°C , през нощта и на мокри повърхности.
10. Износването на лагери и колела не се покрива от гаранцията.
11. Алуминиевото шаси обикновено е по-шумно от PP шасито. Нивото на шума на ролери е пряко пропорционално на продължителността на използване (износени колела и лагери) и не е причина за рекламация. Също така, колелата от PVC с по-евтини лагери (608Z, 608ZZ) обикновено са по-шумни от други.

Инструкции за поддръжка:

1. Извършвайте редовна поддръжка на ролерите - това повишава вашата собствена безопасност при каране.
2. Ако се налага ремонтване на ролерите, препоръчваме да се обърнете към специалист.
3. Никога не смазвайте лагерите с вазелин или масло. Препоръчваме графитни или силиконови смазки.
4. За почистване на вътрешната подложка и корпуса на ролера използвайте кърпа и сапунена вода. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура.
5. Никога не използвайте органични разтворители за почистване.
6. Премахнете незабавно острите ръбове, които възникват при използване на ролери.
7. Препоръчваме ви да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Инструкции за потребителите:

- a) Карайте ролерите по подходяща повърхност (чиста и суха повърхност и ако е възможно, също без участие на други участници в движението)
- b) При каране на кънки, винаги носете защитно оборудване (протектор за ръце / китки / лакти, каска и др.)
- c) Този модел има възможност за регулиране на дължината. Това става чрез натискане на специален бутон за управление (виж фиг. 8), не е необходимо да се използват допълнителни инструменти.
- d) Не правете структурни промени по ролерите, които могат да повлияят неблагоприятно на безопасността.
- e) Използвайте спирачката правилно. Наклонете стъпалото с пета към земята (стъпалото трябва да върви напред, палеца на обувката нагоре под ъгъл 45°) и натиснете спирачката с крак, като държите тялото изправено. Не демонтирайте спирачката!

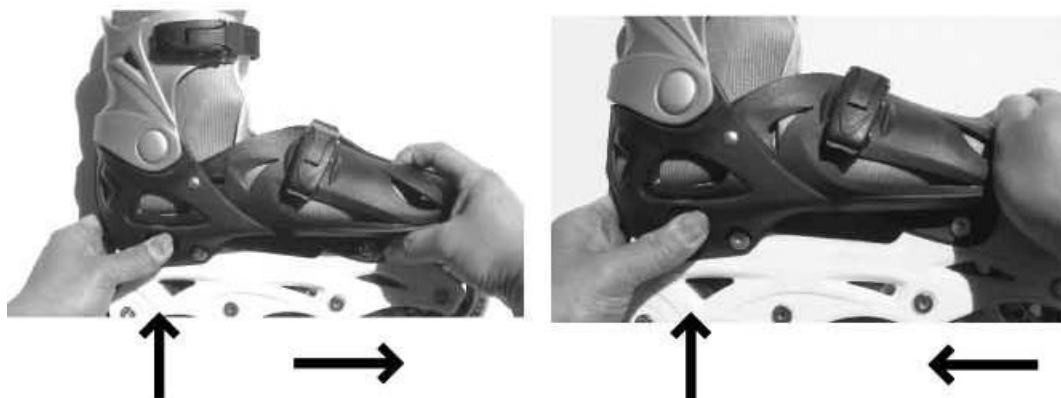

Натиснете бутона за управление. С другата ръка издърпайте върха на обувката и регулирайте кънките до желанния размер. След това отпуснете бутона отново.

Сервиз и поддръжка

1. Извършвайте редовна поддръжка на ролерите - това повишава вашата собствена безопасност при каране.
2. Ако се налага ремонтване на ролерите, препоръчваме да се обърнете към специалист.
3. Никога не смазвайте лагерите с вазелин или масло. Препоръчваме графитни или силиконови смазки.
4. За почистване на вътрешната подложка и корпуса на ролера използвайте кърпа и сапунена вода. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура
5. Никога не използвайте органични разтворители за почистване.
6. Премахнете незабавно острият ръбове, които възникват при използване на ролери.
7. Препоръчваме ви да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Подмяна на колелата: За да замените колелата, използвайте шестостенния ключ № 4. Винаги използвайте колела със същия размер. Препоръчваме да използвате PU колела, които са с по-добро качество и имат по-добри характеристики на движение.

Смяна на лагера: За подмяна използвайте приложения вътрешен шестостен № 4. Отстранете колелата, изтласкайте лагерите. Използвайте лагери 608Z, ABEC1-ABEC7, от които лагерите ABEC 7 са с най-високо качество.

Класификация

Клас А - модели - IN 4199, IN 4209, IN 4214, IN 4220 включва ролери с товароносимостот 20 и 100 кг.

Клас - модели - IN 4199, IN 4209, IN 4214, IN 4220 – включва ролкери с товароносимост между 20 и 60 кг и дължина на крака под 260 мм.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗИМНИ КЪНКИ

Описание на продукта

1. Скелет: РР или полиамид
2. Шаси: Алуминий или РР, спирачка - РР
3. Вътрешна обувка: найлон със синтетична кожа, вътрешна подплата - полиуретанова пяна
4. острие – стомана

Инструкции за употреба:

1. Не правете структурни промени по кънките, които могат да повлияят неблагоприятно на безопасността.
2. Кънките са предназначени за развлекателно пързаяне на равна и твърда повърхност. Препоръчваме да се използват на обществени ледени пързалки. Пързаянето по замразени водоеми и други подобни могат да повредят кънките, поради прекомерни температури, лошо качество на леда и други подобни.
3. Препоръчваме да карате внимателно и да вземете предвид вашите способности. Когато карате кънки, препоръчваме да използвате предпазни средства - каска, ръкавици, протектори за колената, китките и лактите. Обърнете се към вашия дилър за подходящи предпазни средства. За малки деца препоръчваме постоянен надзор от родители или други възрастни.
4. Преди всяко каране проверявайте закрепването на острието и се уверете, че всички винтове са правилно затегнати. Затегнете всички разхлабени винтове, като използвате отвертка с правилния размер за тази цел. Почиствайте мръсотията и праха със суха кърпа.
5. Редовно проверявайте състоянието на остриетата за износване. Ако ножът стане тъп, посетете сервизен център. Препоръчваме заточване поне веднъж годишно.
6. В случай на някакъв дефект е необходимо незабавно да спрете използването на кънките, за да избегнете повреждането им, в тази връзка съществува риск от евентуално нараняване на кънкьора.
7. НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КЪЛКИ НА ТЕМПЕРАТУРИ ПОД -15 ° С.

Ръководство за поддръжка:

1. Извършвайте редовна поддръжка на кънките - това повишава вашата собствена безопасност при каране.
2. Ако се налагат ремонти, препоръчваме да се поверят кънките на професионална сервиз.

3. Почиствайте вътрешната обувка и рамката с кърпа и сапунена вода и оставайте да изсъхне при стайна температура.
4. В никакъв случай не използвайте органични разтворители за почистване.
5. Препоръчваме ви да запазите това ръководство за бъдещи справки.

Инструкции за правилна употреба и поддръжка на кънки:

1. Кънките за лед са предназначени за развлекателно пързаяне. Не са подходящи за хокей на лед. Острието и рамката могат да бъдат повредени.
2. Препоръчваме да карате кънки внимателно, като вземете предвид вашите способности и състояние.
3. Винаги се уверявайте, че кънките са в изправност, преди да употреба.
4. Поддръжка - почиствайте кънките с влажна кърпа и сапунена вода. Не използвайте агресивни препарати или разтворители!
5. Съхранявайте кънките на сухо място.

Не правете никакви модификации на кънките, тъй като това може да ги повреди.

Подмяна на колелата с остире

Използвайте шестостенен ключ, за да разхлабите и свалите колелата и задната спирачка на шасито.

Прикрепване на острието: Поставете острието с подложките, предоставени в опаковката. Подложките са с различни размери, така че е необходимо да ги тествате и да ги поставите между острието и шасито, ако е необходимо. След това закрепете острието със същите винтове, с които са били закрепени колелата.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ

Общи разпоредби и определения

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Условия:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.

3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и тел. за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача:

