

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТ

Обувка	Полипропилен или Полуамид
Шаси	Алуминий или полипропилен, Полипропиленова
Вътрешна част на обувката	Полиамид със сентетична кожа,
Колела	64, 70, 72, 76, 80, 84, 90 mm, лагери ABEC 5, ABEC 7

КЛАС

Съгласно европейския стандарт EN 13843, ролерите са разделени на два класа. Клас А включва ролери с товароносимост от 20 и 100 кг. Клас Б включва ролкови кънки с товароносимост между 20 и 60 кг и дължина на крака под 260 мм.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Запазете това ръководство за бъдеща употреба.

- Деца под 5-годишна възраст могат да използват този продукт само под надзора на възрастни. Монтажът и демонтажът могат да се извършват само от възрастен.
- Използвайте този продукт само за спортни и развлекателни цели на подходящи места (равни и чисти повърхности, далеч от други участници в движението). Най-подходящи са асфалтови или бетонни повърхности, качествена настилка. Каране по неподходящи повърхности (груб асфалт, пясък, чакъл, калдъръм и т.н.) или извършване на екстремни подвизи (каране по стълби, скокове и т.н.) могат да доведат до повреда или несъразмерно износване на продукта. Не карайте по мокри, хлъзгави повърхности или груб терен.

- Спазвайте местните закони и разпоредби. Не карайте в движение.

- Винаги използвайте защитни елементи (протектори за китка, лакът и протектор за ръце, каска и др.).

Свържете се с местния търговец за повече информация.

- Не модифицирайте ролерите по никакъв начин, който може да компрометира безопасността на потребителя.

- Не използвайте ролери при температури под -5°C , през нощта и на мокри повърхности.

- Винаги проверявайте дали всички винтове и механизми за бързо освобождаване са затегнати и закрепени

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Някои модели ролери могат да бъдат регулирани по размер чрез натискане или издърпване на върха на обувката на място.

Размерът може да се регулира чрез бутон за регулиране или лост на обувката (вижте инструкциите по-долу).

Нямате нужда от други инструменти. Бутоните и лостовете имат механизми за бързо освобождаване.

За да запазят своята ефективност, използвайте тези механизми само предназначение.

След като поставите ролковите кънки, опитайте се да направите няколко стъпки, за да разберете дали кънките са правилно затегнати. Ако откриете загубени части, спрете веднага.

СТЪПКИ

Позиция за готовност: Стойте близо до стена или друга опорна повърхност. Застанете така, че между краката ви да има разстояние приблизително 15-25 см и леко да огънете коленете си. Наведете се малко напред, сложете ръка пред себе си и погледнете право напред. В тази позиция практикувайте поддържане на равновесие. След като сте достатъчно сигурни на краката си, отгласнете се от стената и плъзнете бавно, без да променяте позицията на краката си. Ако не сте сигурни, че ще можете да спрете сами, е добре да имате приятел, който да ви помогне да практикувате.

- Направете няколко стъпки: За да свикнете с кънките на крака, опитайте се първо да ходите по тревата.

Тогава се върнете на гладка повърхност и поемете позицията за готовност. Насочете върховете на кънките си напред и направете няколко стъпки. За да се опитате да поддържате равновесие, краката ви ще започнат да се отдалечават. Това може да се очаква. След като свикнете с усещането, съберете краката си отново.

- Сгънете коленете си и леко се навеждайте напред: Тази позиция ще ви помогне да избегнете падането.

Сложете ръцете си на колена, когато се чувствате, че губите равновесие.

- Продължавайте да се опитвате и да запазвате равновесие. Но не се опитвайте прекалено бързо!

- Упражнявайте основни техники: На този етап е полезно да имате партньор, който вече е запознат с карането на ролери, за да ви помогне. Има няколко техники за пързалане, които трябва да овладеете, за да може вашето кънки да работи добре.

о А-рамка: Тази позиция е подобна на позицията за старт, но краката ви трябва да бъдат раздалечени.

Застанете с краката си раздалечени в ширина на раменете. Ако раздалечите повече краката си вероятно ще паднете. Дръжте пръстите си напред и глезените в права позиция. В това положение, теглото ви пада върху вътрешния ръб на ролера.

Натиснете и плъзнете: Поставете един крак под ъгъл 45° и плъзнете с другия крак по земята. Придвигнете крака, който не се е придвигил до другия крак и продължете да плъзгате. Практикувайте пързалане само на един крак. Плъзнете левия крак и десния крак. Научете се да поддържате баланса, докато се плъзгате.

Прехвърлете тежестта от задния си крак към предния си крак и натиснете и плъзнете. Първо се движете само бавно.

- Обръщане: При ниска скорост с левия крак завийте наляво и с десния крак завийте надясно.
- Техника на падане: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Първо практикувайте падане върху мека повърхност. Избягвайте падането назад и се опитайте да паднете върху протекторите на коляното. Използвайте протектори за лакът и китка, за да намалите удара.

СПИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Научете се да спирате правилно. Практикувайте го само на равно място, далеч от движение и пешеходци. Използвайте този продукт само ако сте напълно запознат с правилното спиране.

- Спиране: Научете се да спирате безопасно. Повечето ролери имат спирачка на петата. Преди покупка се уверете, че продуктът има качествена спирачка. Редовно поддържайте спирачката. За да използвате спирачката, поставете крака приблизително 10 cm напред и натиснете върху спирачката с пета. Едното стъпало трябва да е пред другото, докато вдигате върха на спирачния скейт и се накланяте леко назад. Спирачката влиза в контакт с повърхността на пътя и те забавя. Честата употреба може да направи спирачката по-малко ефективна, поради което е важно да я проверявате редовно.
- Т-спирачка - Ако ролерите ви не са оборудвани със спирачка на петата или ако сте я демонтирали, препоръчваме ви да използвате Т-стоп спирачки. Това обаче е подходящо само за напреднали скейтъри! Преместете общото си тегло на един крак. Поставете единия си крак зад втория и сключете ъгъл с него. Най-малкото преместете тежестта си напред към вътрешната страна на колелото на задния скейт и упражнете натиск.

Ролковите кьнки ви позволяват да се возите много бързо, затова трябва да внимавате и да не подценявате способностите си. Препоръчва се малките деца да се пързаят само под наблюдение на възрастни.

НАСТРОЙКА НА РАЗМЕР (*спецификация)

Размерът на скейт може да се регулира до 3 размера. Механизмът за регулиране може да се различава в зависимост от модела. Следвайте инструкциите по-долу.

Размерът може да се регулира чрез лост за регулиране или бутон.

Лост



Бутон



1. Завъртете лоста за настройка обратно на часовниковата стрелка на 90 ° или натиснете бутона за регулиране.
2. Натиснете или издърпайте върха на кьнката, за да регулирате размера.

Издърпайте върха (регулиращ бутон)



Натиснете върха (регулиращ бутон)



3. След като размерът се регулира, закрепете лоста, като го завъртите на 90 ° по посока на часовниковата стрелка или отпуснете бутона за регулиране.



Обезопасете лоста



Освободете лоста

4. Повечето лостове се обезопасяват различно.



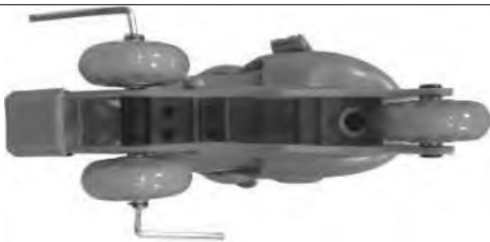
Освободете лоста

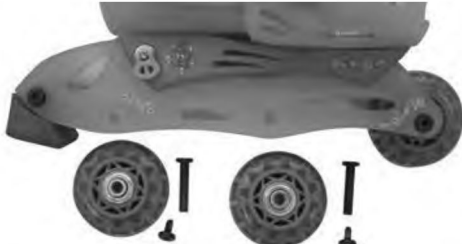


Обезопасете лоста

НАСТРОЙКА НА КОЛЕЛАТА (*спецификации)

Някои модели могат да се регулират така, че да има две колела в задната част на скейтборда или обратно. Следните инструкции ще ви помогнат с монтажа и демонтажа на колелото.

1. Разхлабете болтовете.	
2. Отстранете дългия болт, разредките и гнездата.	
3. Завийте гнездото и разредките на дългия винт и ги пазете за бъдеща употреба.	

4. Извадете късия винт – 2 броя на едно колело.	
5. Поставете колелото на място и завийте винта през колелото и шасито.	
6. Притегнете. Повторете стъпките и за другите колела.	

ПОДДРЪЖКА

Редовната поддръжка увеличава безопасността ви по време на каране. Ако са необходими ремонти, се препоръчва да потърсите сервиз.

- Проверете колелата преди всяко каране и се уверете, че всички винтове са правилно затегнати. Затегнете всички свободни винтове - използвайте отвертка с подходящ размер. Почистете мръсотията и праха със суха кърпа.

- Ако колелата се повредят, не ги използвайте и ги подменяйте с подходящ модел.

Смяна на колелата: За смяна на колелата използвайте № 4 Шестограмен ключ. Винаги използвайте колела, които са съвместими с вашите ролери. Препоръчва се използването на ПУ колела, те са с по-високо качество и имат по-добри характеристики за каране.

- Лагерите вътре в колелата могат да създават шум след известно време. Вие ще решите този проблем чрез прилагане на малко количество лубрикант. (Никога не използвайте вазелин или масло за смазване на лагерите. Препоръчва се използването на графитни или силиконови смазки).

- Редовно проверявайте колелата за износване. За да използвате всички колела до пълния им капацитет, редовно сменяйте местата на предните и задните колела. Когато се движите неравномерно, можете редовно да завъртате колелата на 180 °.

- Колелата и лагерите на по-евтините модели са по-податливи на износване. Този вид износване не ви пречи да използвате ролери и не се покриват от гаранцията.

- Сменете колелата и лагерите едновременно. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху стабилността на вашите ролери.

Смяна на лагери

За смяна на лагерите използвайте №. 4 шестограмен ключ. Свалете колелата и избутайте лагерите. Като заместител използвайте 608Z или ABEC1 - ABEC7 лагери. Най-качествени са лагерите ABEC7.

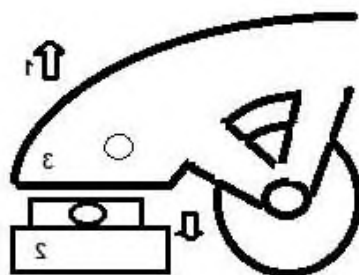
- Алюминиевото шаси обикновено е по-шумно от шасито на PP. Шумът на ролерите корелира с времето, в което са били използвани (колелата и лагерите). Това износване не се покрива от гаранцията. Също така, колелата от PVC с по-евтини лагери (608Z, 608ZZ) обикновено са по-шумни от други.

Смяна на спирачката: Редовно проверявайте спирачката за повреди или износване. Ако спирачката не работи правилно, спрете да я ползвате.

- Сменете спирачката с нова, ако е необходимо.

- Като цяло, ако ъгълът между рамката и земята е по-голям от 40 °, спирачката се износва над допустимата граница. Ако разстоянието между спирачната накладка и земята е твърде голямо (> 17 mm), спирачката трябва да се смени незабавно.

1. С помощта на гаечен ключ завъртете болта (1) и го извадете.
2. Извадете спирачната подложка (2) от държача (3).
3. Поставете нова спирачна подложка и отново затегнете (1).
4. Уверете се всички болтове и гайки добре притегнати.



- В случай на неизправност, незабавно спрете използването на ролерите, за да предотвратите по-нататъшни повреди. Съществува и риск от нараняване.

- Ако откриете остри ръбове на ролерите, предприемете необходимите мерки, за да предотвратите нараняване на потребителя.

- Винаги проверявайте ролерите преди да ги използвате и се уверете, че всички свързващи механизми са правилно закрепени. Ако откриете, че някои части са разхлабени или липсват, спрете да използвате кънките веднага.

- За почистване на вътрешната подложка и корпуса на ролера използвайте кърпа и мек сапун, разреден с вода. Оставете ролерите да изсъхнат при стайна температура. При никакви обстоятелства не използвайте органични разтворители.

- Съхранявайте кънките на сухо място и на пряка слънчева светлина. По този начин ще предотвратите корозията и ще удължите експлоатационния живот на продукта

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.

С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:

Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда.

Неправилна поддръжка

Механични повреди

Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)

Неизбежно събитие, природно бедствие

Корекции, направени от неквалифициран човек

Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайн или конструкцията и др.

Процедура по предявяване на рекламация

Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или

евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на

Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли

Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск.

Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари.

ДИСТРИБУТОР: САКСО ООД

Офис: Русе, ул. "ТЕЦ Изток" 20

Телефон: 0894 566 060

E-mail: office@yako.bg

Web: www.yako.bg

www.insportline.bg