




РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
IN 19894 Вибрираща платформа inSPORTline
Devyn

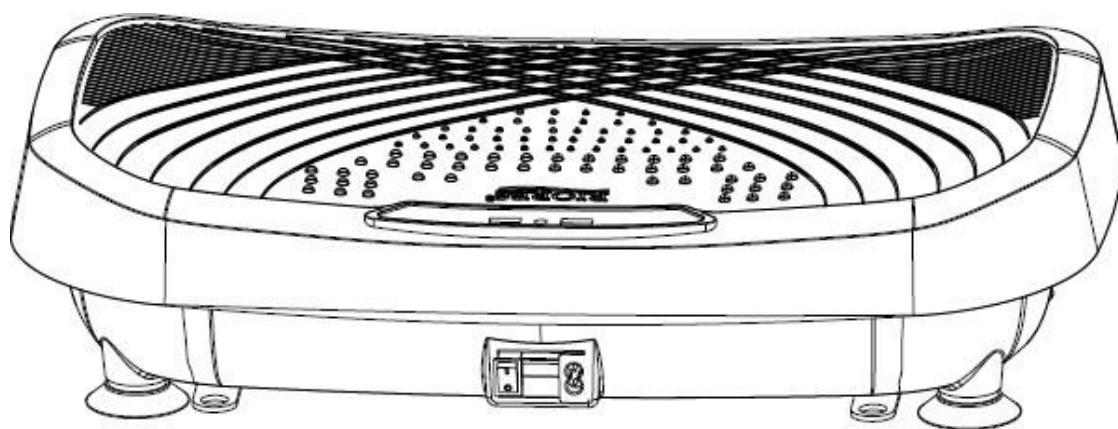


СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.....	4
УПРАВЛЕНИЕ.....	4
ДИСПЛЕЙ.....	4
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ	5
ПРОГРАМИ.....	6
УПОТРЕБА	7
ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ	8
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....	8
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	8
ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	8
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.....	9

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Не използвайте във влажна среда като сауни и бани.
- Не използвайте, ако стайната температура е над 40 ° C.
- Само за вътрешна употреба.
- Пазете от слънцето.
- Поставете продукта върху равен и плътен под.
- Ако преместите продукта от по -ниска температура към по -висока температура, оставете продукта да се затопли до стайна температура.
- Продуктът не е подходящ за бременни жени.
- Продуктът не е подходящ за хора, страдащи от: тумори, сърдечни заболявания, остеопороза, гадене или се възстановяват след операция.
- Продуктът не е подходящ за хора с изкуствени крайници, пейсмейкъри.
- Преди употреба извадете часовници, гривни, вериги, обеци, ключове и всякакви предмети от джобовете си.
- Премахнете всички предмети, които застрашават хората, използващи оборудването, от вашето обкръжение.
- Около устройството трябва да има 0,6 м свободно пространство.
- Не пушете, не употребявайте алкохол или други наркотици по време на употреба.
- Продуктът не е медицинско изделие.
- Съхранявайте на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
- Не поставяйте пръсти или други части на тялото в отворите.
- Ако продуктът се използва от деца под 10 е необходим надзор от възрастни.
- Не ремонтирайте сами продукта и не правете неоторизирани модификации.
- Ако на продукта се появят остри ръбове, незабавно спрете да използвате продукта.
- Пазете от вода.
- Ако някоя част е повредена, незабавно спрете работата на устройството и го изключете от контакта.
- Не свързвайте и не използвайте продукта, ако ръцете ви са мокри.
- Не дърпайте и не закачайте продукта за хранващия кабел.
- Не използвайте вибрации твърде дълго.
- Не оставяйте продукта включен без надзор.
- Проверявайте редовно за следи от износване или повреда.
- Употребата трябва да е приятна. Ако се почувствате зле, спрете упражненията незабавно и се свържете с Вашия лекар.
- Винаги заставайте в средата на устройството.
- Максимално допустимо тегло: 100 кг
- Употреба: Категория H за домашна употреба съгласно EN 957
- Сертификати: 1808095 /1808096

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

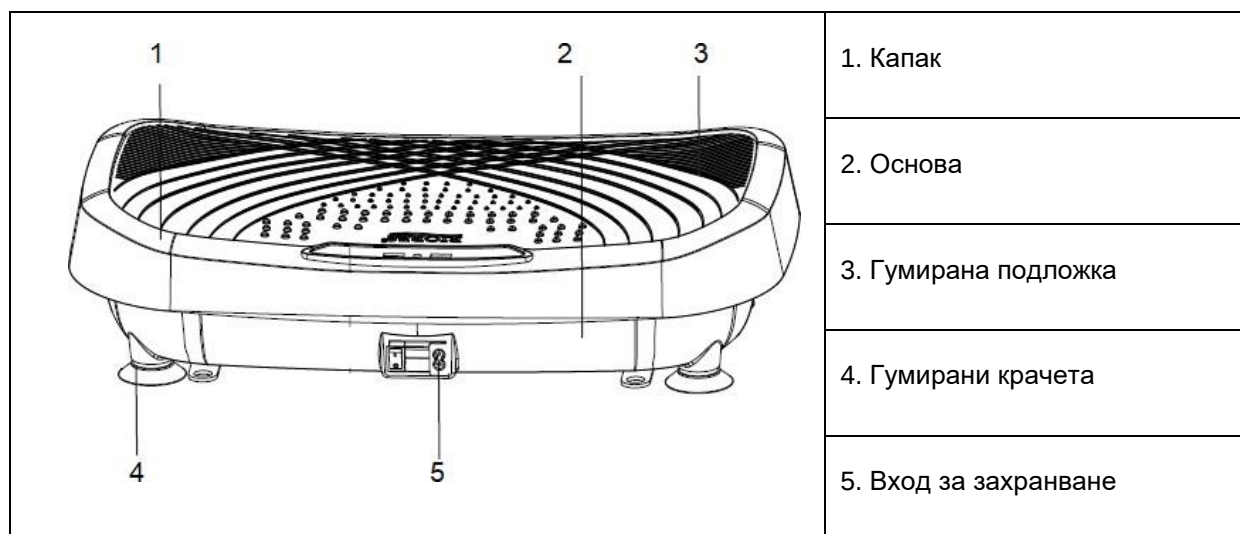


УПРАВЛЕНИЕ

ДИСПЛЕЙ

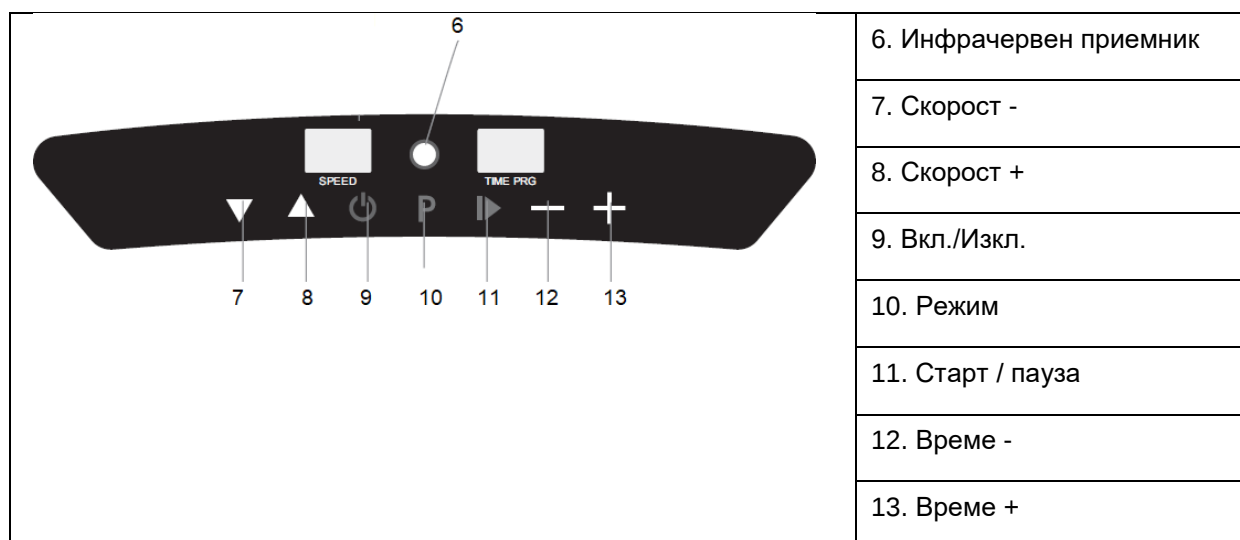

Зададената стойност за времето на тренировка е 10 минути, разделена на 10 части. Използвайте бутоните Време + / -, за да регулирате продължителността.


ДИСТАНЦИОННО УПРЕВЛЕНИЕ

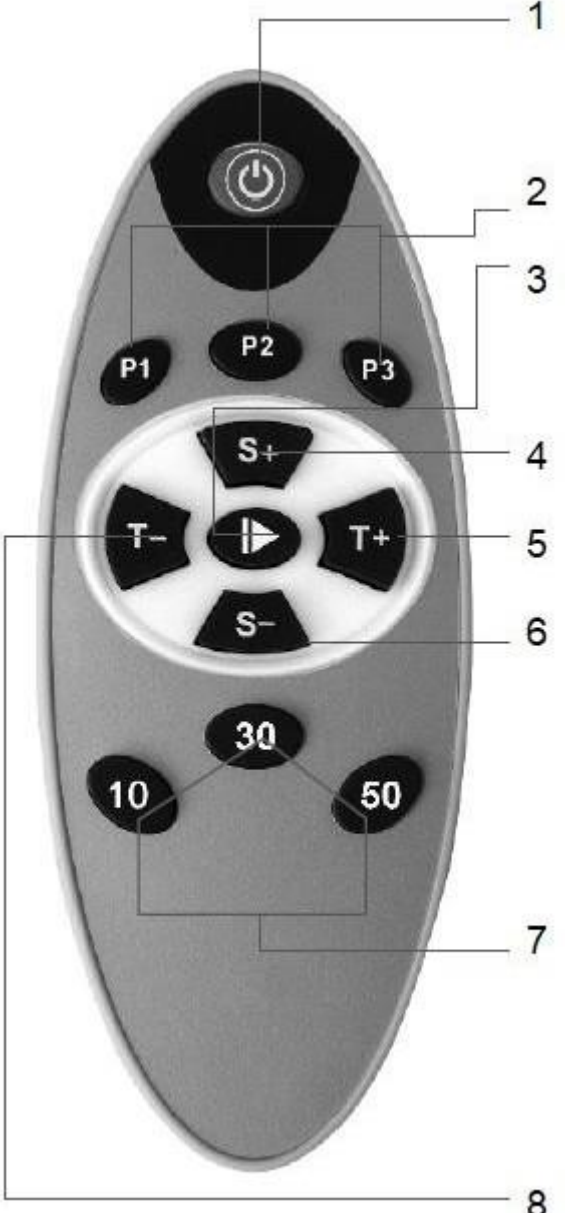 The diagram shows a grey, oval-shaped remote control. At the top is a power button (1). Below it are three preset program buttons labeled P1, P2, and P3 (2). In the center is a circular cluster of buttons: a top button with 'S+' (4), a bottom button with 'S-' (6), a left button with 'T-' (5), a right button with 'T+' (5), and a central play/pause button (3). Below this cluster are three speed buttons labeled 10, 30, and 50 (7). At the very bottom are two more speed buttons (8). Numbered lines connect these features to the text descriptions on the right.	1. Бутон за захранване - включване / изключване на устройството. LCD дисплеят показва "00" "10". Устройството ще бъде в режим на готовност.
	2. Предварително зададени програми P1, P2, P3
	3. Старт / Пауза: натиснете за старт или пауза на програмата
	4. Скорост +: Увеличаване на скоростта 1–50. Работи по време на тренировка.
	5. Време +: Стойността по подразбиране е 10 мин. Натиснете бутона, за да увеличите времето.
	6. Скорост -: Намаляване на скоростта 1–50. Работи по време на тренировка.
	7. Бързи бутони за увеличаване на скоростта
	8. Време -: Стойността по подразбиране е 10 мин. Натиснете бутона, за да намалите времето.


Дистанционното управление работи от разстояние до 2,5 м.

ПРОГРАМИ


P1

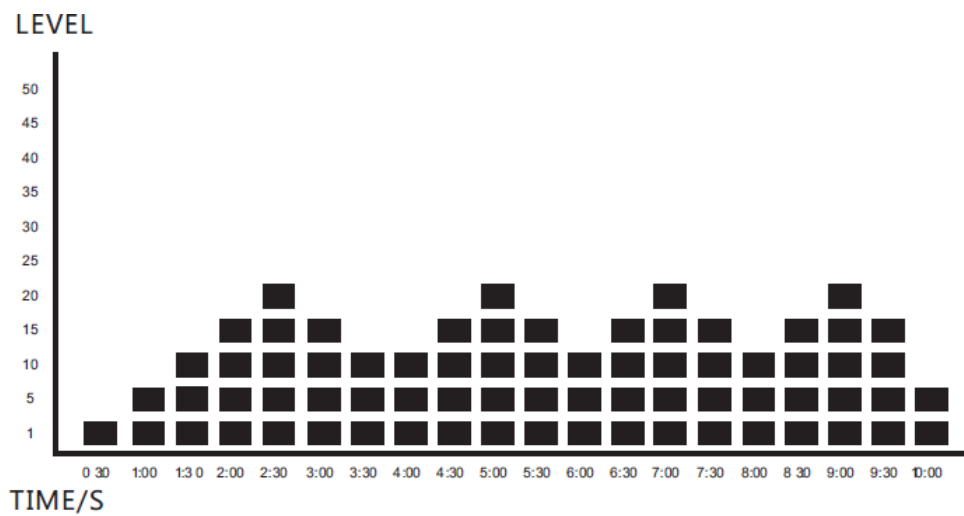

P2

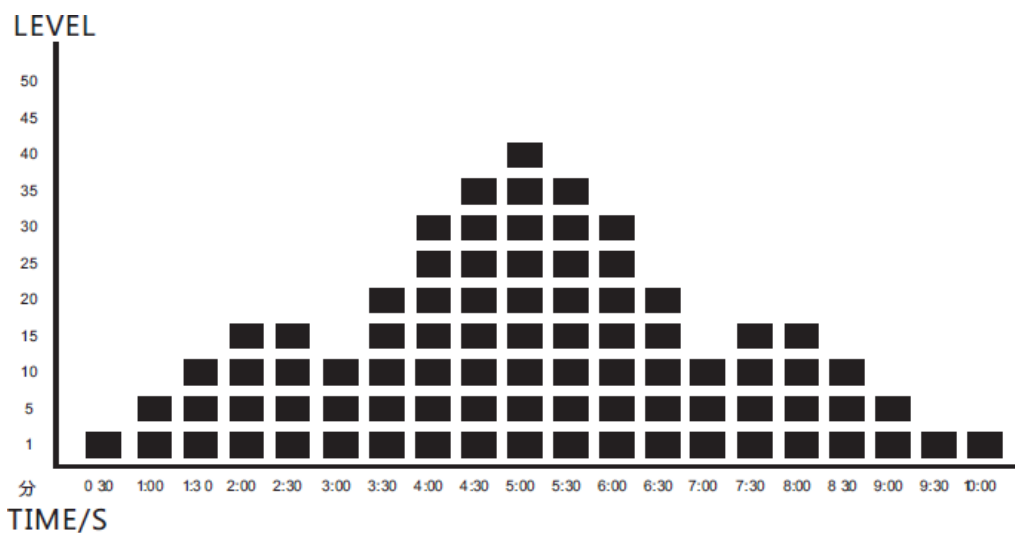

P3

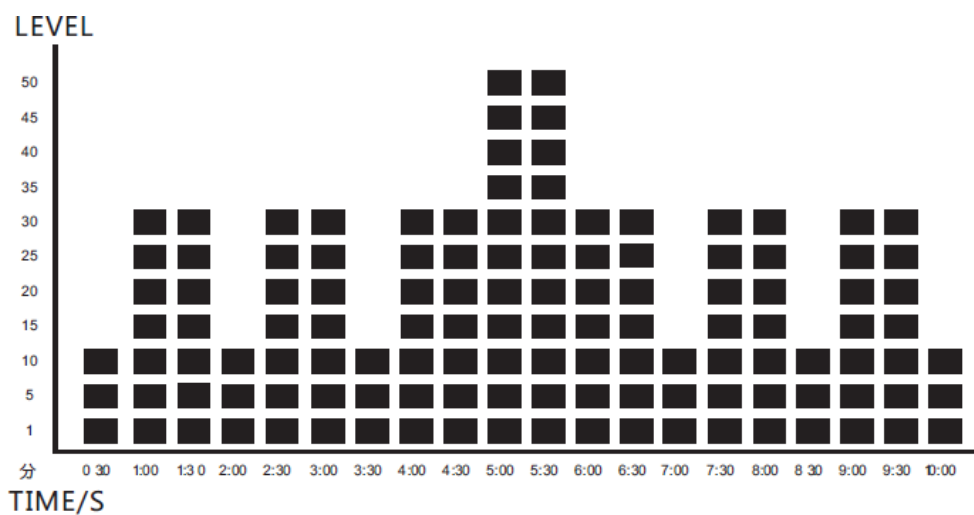

УПОТРЕБА

	Застанете на платформата и поставете краката си приблизително на ширината на раменете. Упражнение за кръста и таза
	Застанете на платформата и преседете. Сгънете леко коленете си.
	Седнете на стол. Поставете краката си на платформата. Тренирате бедрата и прасците.
	Седнете на пода и поставете прасците си на платформата. Отпуснете се и масажирайте прасците си.
	Коленичете на пода и сложете ръце на платформата. Наклонете се леко напред. Упражнявате раменете и ръцете си.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Преди поддръжка се уверете, че продуктът е изключен от контакта.

Почистете гумните повърхности с влажна мека кърпа и топла вода. За по-трайни замърсявания можете да използвате неагресивни почистващи препарати.

Не използвайте разреждатели, агресивни почистващи препарати, разтворители и др.

Използвайте само суха кърпа, за да избършете контролера. Влагата и водата могат да повредят контролера.

Съхранявайте платформата на сухо и сенчесто място. Пазете от прах, висока температура и влажност.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

С.	Проблем	Причина	Решение
1	Продуктът не се включва	Не е включен в захранването	Включете в захранването
		Изключено е захранването	Включете превключвателя на захранването
		Изгорели предпазители	Сменете предпазителя
2	Двигателят издава звуци по време на тренировка	Чести механични звуци	Не е задължително
3	Дистанционното не работи	Изтощена батерия	Сменете батериите
		Недостатъчен обхват	Застанете на разстояние под 2,5 м от уреда
4	Внезапно изключване	Спиране на упражнението	Рестартирайте уреда
5	Блокиране	Прекалено много зададени команди	Рестартирайте уреда
6	ER01 / ER02	Двигателя не работи	Свържете се с доставчика

Винаги се свързвайте с доставчика ако се появи грешка.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Сериен номер No	19894
Захранване	220 V – 240 V, 100 – 120 VAC
Честота	50 / 60 Hz
Мощност	200 W

ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или ако евентуалният ремонт е неикономичен, изхвърлете го в съответствие с местните закони в най-близкото сметище.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, помолете местните власти, за да избегнете нарушаване на закона или санкции.

Не оставяйте батериите сред битовите отпадъци, а ги предайте на място за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Общи условия на гаранция и дефиниция на условия

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Съгласно действащите правни разпоредби, зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

„Купувачът, който е Краен клиент“ или просто „Краен клиент“ е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява Договора, за да управлява или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност.

„Купувачът, който не е Краен клиент“ е Бизнесмен, който купува Стоки или използва услуги за целите на използването на Стоките или услугите за собствените си бизнес дейности. Купувачът се съобразява с Общия договор за покупка и условията на бизнес.

Тези условия на гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Продавачът предоставя на Купувача 24 -месечна гаранция за качество на стоките, освен ако не е посочено друго в Гаранционния сертификат, Фактура, Доставка или други документи, свързани със Стоките. Гаранционният срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.

С гаранцията за качество на стоките, Продавачът гарантира, че доставената Стока ще бъде за определен период от време подходяща за редовна или договорена употреба и че Стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Грешка на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни дейности, неправилен монтаж
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, стави, износване на спирални накладки/блокове, верига, гуми, и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие
- Корекции, направени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или високотемпература, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията

Дистрибутор:

САКСО ООД
гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:
гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20
офис: +359 894 566 060
склад: +359 894 496 071
e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg