



ПОТРЕБИТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО – БГ
IN 26386 Компресионна масажна система inSPORTline
Compisimo



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	3
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА	3
LED КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ	4
ТИП МАСАЖ	5
УПОТРЕБА.....	5
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИ	6
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	6
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ.....	7

SevenSport s.r.o. си запазва правото да извършва промени и подобрения на своя продукт без предизвестие. Посетете нашия уебсайт www.insportline.bg, където ще намерите най-новата версия на ръководството.

Преди употреба е необходимо да се отбие предпазният винт, който е предназначен за безопасно транспортиране.

БЕЗОПАСНИ ИНСТРУКЦИИ

- Преди употреба прочетете ръководството и го съхранявайте за бъдеща употреба.
- Не е подходящ за употреба в помещения, където има запалими, възпламеними или експлозивни газове.
- Не използвайте, ако страдате от: остър възпалителен процес на кожата, аритмия, еритемно заболяване, венозна тромбоза, белодробен оток, остра венозна тромбоза, нестабилна хипертония, имате кардиостимулатор, разширени вени, метални импланти или други електронни устройства.
- Възможни странични ефекти: дискомфорт при високо налягане, зачервяване, сърбеж, болка при прекалено високо налягане.
- Не е подходящ за хора с ограничени двигателни или умствени способности.
- Не ремонтирайте и не модифицирайте устройството сами.
- Ако почувствате дискомфорт или болка, незабавно спрете да използвате продукта.
- Не използвайте непрекъснато повече от 20 минути. Консултирайте се с лекар преди употреба.
- Дръжте го далеч от деца и домашни любимци.
- Дръжте го далеч от вода и влага.
- Захранващият кабел трябва да бъде включен в лесно достъпна контактна кутия.
- Захранване 220-240V.
- При работа с захранващия кабел ръцете ви трябва да са сухи.
- Предпазвайте захранващия кабел от повреда.
- Дръжте го далеч от източници на топлина или други метали.
- За почистване не използвайте разтворители или други агресивни почистващи средства.
- Никога не използвайте продукта върху гола кожа.
- Това не е медицинско изделие.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

	
Основна единица	Компресия за крака

	
Компресия за ръце – по избор	Компресия за кръста – по избор

LED КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



1. Таймер 10, 20, 30 мин	5. Тип програма A - F
2. Индикатор за интензивност, 8 нива (0-250 mmHg)	6. Позиция на масажа
3. Увеличаване на интензивността	7. Намаляване на интензивността
4. Захранване	8. Старт/пауза

Индикаторът за време показва оставащото време за масаж 

Натискането на бутона „“ (Настройка на интензивността) позволява да настроите продължителността на тренировката от 10 до 60 минути, като с всяко натискане стойността се променя с 10 минути.

Индикатор и настройка на интензивността 

С помощта на бутоните „“ и „“ можете да регулирате интензивността с 10 mmHg, като първоначалната настройка е 120 mmHg.



Позиция на масажа

Първоначалната настройка е масаж с всички 6 камери. С натискане на бутона включвате/изключвате дадената камера.

Изключвател 

Натиснете бутона, за да превключите в режим на готовност, натиснете го отново, за да изключите.

Старт/пауза 

В режим на готовност бутонът е зелен. Когато масажът е включен, бутонът е син.

Натискането на бутона спира или стартира масажа.

Тип масаж 

Натискането на бутона избира типа масаж A –  .


ТИП МАСАЖ

Тип А: релаксиращ масаж

Тип Б: помага за облекчаване на болката от разширени вени
Тип В: дълбок масаж за регенерация на мускулите

Тип D: спомага отслабването на горните и долните крайници и талията
Тип Е: спомага кръвообращението

Тип F: комбинация от масажи тип А+С+D

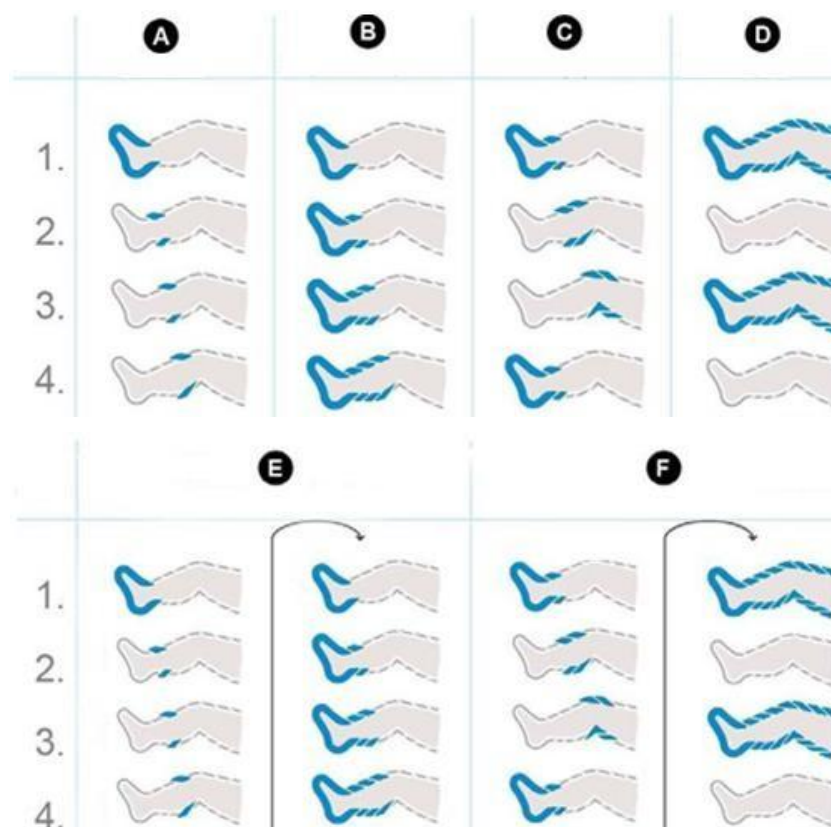

УПОТРЕБА

Преди употреба е необходимо да се отбие транспортният винт. Отворете капака и отвийте винта.



Поставете устройството върху равна и стабилна повърхност.

Свържете го към електрическата мрежа и свържете маркуча към апарата и съответния компресионен маншон. Компресия за краката:

- За да избегнете дискомфорт, внимавайте компресионният ръкав да не е нагънат.
- Облечете се с тънък слой дрехи

- Затворете ципа по цялата дължина. Свържете маркуча към ръкава и към апарата. Апаратът трябва винаги да е обърнат с дисплея към вас.

Включете устройството, времето за масаж, интензивността, броя на камерите и типа масаж. Натиснете бутона „Старт“, за да започнете масажа. (режим на готовност – зелен цвят, в експлоатация – син цвят)

Стъпка 1 Свържете към електрическата мрежа 220-240V.	Стъпка 2 Проверете свързването на маркуча, ако е свързан, пропуснете стъпка 3.
Стъпка 3 Свържете маркуча към компресорната единица и уреда.	Стъпка 4 Уверете се, че всички маркучи са правилно свързани.
Стъпка 5 Поставете компресионния ръкав. Предупреждение: Не поставяйте маркуча около врата си.	Стъпка 6 Натиснете бутона за стартиране.
Стъпка 7 Настройте интензивността с помощта на бутоните + и -. Забележка: В началото препоръчваме да използвате по-ниско налягане от 120 – 150 mmHg.	Стъпка 8 Настройте таймера. Забележка: Диапазон 10 – 60 мин. Първоначална стойност 10 мин. Когато таймерът достигне 0, уредът се изключва.
Стъпка 9 Изберете режим.	Стъпка 10 Изберете броя на камерите. Забележка Натискане на бутона изберете броя на масажните камери.
Стъпка 11 Ако апаратът е в режим на работа, натиснете бутона старт/стоп, за да спрете масажа. Забележка: Когато апаратът е в режим на пауза, не сваляйте компресионния ръкав. Преди да го свалите, е необходимо да изключите апарата.	Стъпка 12 След приключване изключете маркуча.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Устройството не се включва	Проверете свързването на захранващия кабел Проверете дали апаратът е включен Проверете напрежението на тока Устройството се изключва автоматично след изтичане на таймера
Неестествени шумове (съскане и др.)	Проверете връзката и състоянието на маркуча Проверете състоянието на конекторите

ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на годност на продукта или в случай, че по-нататъшното му ремонтиране е икономически неизгодно, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по начин, който не вреди на околната среда. Занесете продукта в най-близкия пункт за събиране на отпадъци.

С правилната ликвидация ще спомогнете за съхранението на ценни природни ресурси и ще допринесете за предотвратяването на отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да не нарушите правилата и да не ви бъдат наложени санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените отпадъци, а ги предайте на местата, предназначени за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ИСКАНИЯ

Общи условия на гаранцията и определение на термините

Съгласно действащите правни разпоредби е от значение дали купувачът е краен потребител или не. „Купувачът, който е краен клиент“ или просто „краен клиент“ е юридическо лице, което не сключва и изпълнява договора с цел да извършва или насърчава собствената си търговска или стопанска дейност. „Купувачът, който не е краен клиент“ е бизнесмен, който купува стоки или ползва услуги с цел да използва стоките или услугите за собствената си търговска дейност. Купувачът се съобразява с Общите условия за покупка и търговските условия.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни искове са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички Условия за гаранция са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в Допълнението към настоящия Договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия Гаранционен срок Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако в гаранционния сертификат, фактурата, доставната бележка или други документи, свързани със стоките, не е посочено друго. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга. С гаранцията за качеството на стоките Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, подходящи за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Съгласно действащото законодателство се прави разграничение между купувач, който е потребител, и купувач, който не е потребител. „Покупател потребител“ или просто „потребител“ е лице, което при сключването и изпълнението на договора не действа в рамките на своята търговска или друга стопанска дейност. „Купувач, който не е „потребител“, е предприемач, който закупува продукти или ползва услуги с цел своята стопанска дейност с тези продукти или услуги.

Този купувач се ръководи от рамковия договор за покупка и търговските условия в обхвата, който го засяга.¹⁴

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо): • Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирана ремонтна работа, неправилен монтаж, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелите • Неправилна поддръжка • Механични повреди • Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колело и др.) • Неизбежно събитие, природно бедствие • Настройки, извършени от неквалифицирано лице • Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за предявяване на гаранционни претенции Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от Продавача, веднага след като поеме отговорността за стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на гаранционна претенция Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на претенцията чрез фактура или доставна бележка, в която е посочен сериен номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната претенция чрез тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната претенция.

Ако Купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (например в случай, че гаранционните условия не са изпълнени или в случай на съобщаване на дефекта по грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, възникнали от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно валидния ценоразпис за услуги и транспортни разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, рекламацията по гаранцията не се приема. Продавачът си запазва правото да претендира обезщетение за разходите, възникнали в резултат на неправомерната рекламация по гаранцията.

В случай че Купувачът предяви претенция за Стоките, която е законно покрита от Гаранцията, предоставена от Продавача, Продавачът ще отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки с напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за гаранционни рекламации, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната рекламация в срок от 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменена стока е предадена на купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната рекламация. Когато продавачът не е в състояние да уреди гаранционната рекламация в рамките на договорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и купувачът сключват споразумение за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде сключено, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:

САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:

гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20

офис: +359 894 566 060

склад: +359 894 496 071

e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg