



Начини за поддръжка на
вашето оборудване

Осигурители, десандьори



Вие също можете да помогнете за удължаването на живота на вашите продукти. За да успеете в това предизвикателство, трябва да се вземат предвид няколко аспекта: използване на продукта (интензивност, честота, условия и т.н.), както и транспорт, съхранение, грижи и поддръжка. Внимаването с всички тези аспекти помага да се избегне преждевременното износване на оборудването. Ето обобщение на предпазните мерки, препоръчани от Petzl за поддръжка на вашето оборудване.



Основни принципи

- Като цяло, внимавайте за предпазната си екипировка. Не хвърляйте оборудването си на земята.
- Прочетете конкретните препоръки за всеки продукт в Инструкциите за употреба, достъпни на уеб сайта на Petzl.
- Вижте заглавието "ЛПС* Инспекция".

* ЛПС е лично предпазно оборудване, оборудване, носено или носено от потребителя. ЛПС се класифицират в три категории:
Категория 1: малки опасности, леки механични въздействия, слънчева радиация (напр. очила, ръкавици)
Категория 2: сериозни опасности (напр. вентилирани каски, котки)
Категория 3: големи или смъртоносни опасности (напр. колани, карабинери, ледени брадви)



Напомняне за живота на оборудването Petzl.

- Максималният живот е до 10 години от датата на производство за пластмасови и текстилни продукти.
- Срокът на експлоатация е неограничен за метални изделия.

Предупреждение: Необичайно събитие може да наложи да оттеглите продукт след само едно използване. Това може да включва вида и интензивността на употреба или средата, в която се използва: агресивни среди, остри ръбове, екстремни температури, химикали...

- За повече информация вижте заглавието "ЛПС* Инспекция".

Как мога да разбера възрастта на моето ЛПС Petzl?

Всички наши ЛПС продукти вече се идентифицират със сериен номер. Този номер може да бъде маркиран по няколко начина: лазер, гравирание, етикет и т.н. Това ни позволява да идентифицираме нашите продукти.

За да разберете годината на производство, вижте този подробен сериен номер по следния начин:

Примери за съврем. идент.: 09 365 AB 1	Маркировка на по-стари продукти: 99 289 A	Много стари продукти: 05 06
234		
09 година на производство	99 година на производство	05 месец на производство
365 ден на производство	289 ден на производство	06 година на производство
AB човек, инспектор	A код на инспектиращ	
1234 индивидуален номер		

Транспорт

- За предпочитане е да съхранявате вашето оборудване в опаковка, за да го защитите.
- С раница внимавайте върхове на котки или остри предмети да не повредят каска, въжета или ремъци.
- Когато пътувате с камион, влак, самолет или лодка, температурите могат да бъдат екстремни и да влошат качеството на продуктите. Никога не оставяйте вашето текстилно оборудване или каски под прозорец или в багажника на автомобил, на пряка слънчева светлина. Температурата може да бъде по-висока от 80 °C.

В багажник на кола, обърнете внимание на евентуалната близост на вашето оборудване до газови кутии, автомобилни акумулатори или почистващи препарати (риск от изтичане).

Предупреждение: всеки контакт с химически продукти, агресивни или корозивни вещества (напр. киселини) е забранен. Ако имате съмнения, сменете оборудването си.

Съхранение

- Съхранявайте оборудването си на добре проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина (UV).

Запазете конкретно място за вашето оборудване. Предупреждение: всеки контакт с агресивни или корозивни вещества (напр. киселини) е забранен. Ако имате съмнения, пенсионирайте оборудването си.

Никога не съхранявайте оборудването си на влажно място, където може да се развие мухъл (влажни килери, чанти и водоустойчиви контейнери с влага вътре). При пътувания на дълги разстояния, пазете се от влага в контейнерите по време на транзит, в пристанища или летища, особено в солени среди.



Ремонт

Модификациите и ремонтът на продуктите на Petzl извън съоръженията на Petzl са забранени, с изключение на подмяната на износени части с резервни части, посочени в каталозите на Petzl.


Вижте списъка с резервни части на petzl.com В случай на съмнение се свържете със сервиза за следпродажбено обслужване (aftersales@petzl.fr)

Почистване


Препоръките за пране са посочени за всяка група продукти.

Сушене

- Изваждайте оборудването си от опаковките след всяка дейност, дори ако почистването не е необходимо.
- Оставете цялото си оборудване да изсъхне на въздух далеч от UV източници (ултравиолетови лъчи).
- Избягвайте близостта до източници на топлина като пряка слънчева светлина, дървени огньове или радиатор.

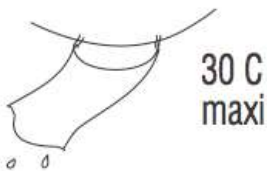

30 C
maxi

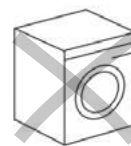

Поддръжка

Като цяло, когато се използват в любителски спортове, продуктите на Petzl не изискват никаква специална поддръжка, освен почистване, с изключение на метални продукти (вижте параграфи: устройства за осигуряване, спускачи, карабинери, макари, устройства за катерене, ледени брадви, котки, винтове за лед).

Метално оборудване

Идентификация

Металните продукти на Petzl са маркирани с лазерно гравирание, етикет или печат, указващ името на модела, препратките към стандартите и серийния номер за проследимост.

Съвети за употреба

Ако искате да персонализирате металната си екипировка:

- Не се препоръчва гравирание на карабинер или друго метално оборудване, тъй като това е модификация на продукта, която може да го отслаби. Не използвайте печат или перфоратор. Използването на щампи или перфоратори е строго забранено, тъй като този тип маркировка може да повлияе на работата на продукта в зависимост от дълбочината, силата на удара и избраната зона.
- Можете обаче да използвате електрическа химикалка за гравирание (дълбочина по-малка от 0,1 mm) върху рамката, до серийния номер.
- Можете също така да маркирате вашето метално оборудване с малко количество боя (флумастер или боя за писане на метал). Предупреждение: не потапяйте оборудването си в боя. Нанесете малка, тънка маркировка от боя, не много дебела.
- Не маркирайте никакви работни зони. Маркировките трябва да бъдат направени върху част от тялото, където няма триене в друго устройство или въже. Знаците не трябва да скриват оригиналната маркировка (сериен номер, стандарти и др.).
- Този тип маркировка е забранен върху пластмасови части, тъй като химическите агенти в боите могат да отслабят структурата на пластмасата.
- Тъй като не можем да тестваме всяка налична боя, съветваме ви да изберете боя, съвместима с метал.





Можете да използвате лепяща лента върху местата, където въжето не се движи.



Поддръжка

- След употреба в солена среда (морски бряг), изплакнете с прясна вода.
- Използвайте малка четка, за да отстраните мазна мръсотия или кал.
- Измийте оборудването си в хладка сапунена вода (pH неутрално, 30 °C макс), след което изплакнете обилно с вода.
- Не използвайте киселина или агресивни почистващи препарати. Не използвайте обезмаслители тип WD 40, тъй като тези продукти премахват смазките и техният абразивен ефект може да ускори износването.
- Някои метални съоръжения също имат пластмасови части. Използвайте само домакински сапун за лице и тяло. Забранена е употребата на разтворители и обезмаслители.
- Не използвайте пръскачка с вода под високо налягане. Воден спрей под високо налягане може да премахне смазващите вещества.
- Смазвайте само с течни масла (машинно масло) или графитен прах. След смазване почистете остатъците от масло с кърпа.

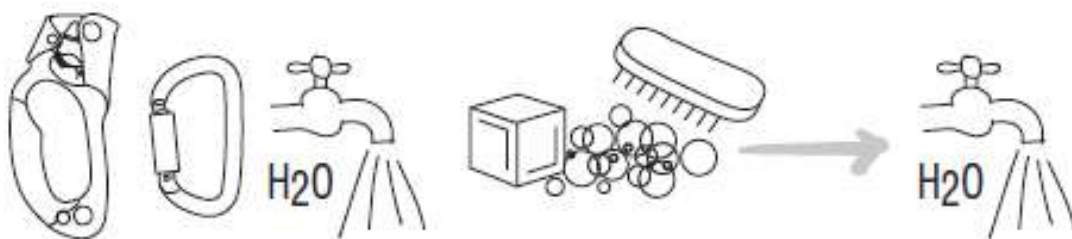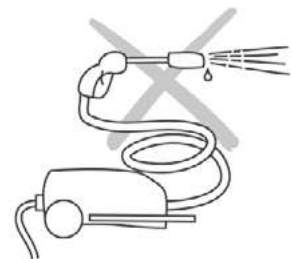

Осигурители, десандьори

Поддръжка

Когато осигурителното устройство е развило остър ръб на тялото, инструкциите за употреба показват, че продуктът трябва да бъде оттеглен. Всъщност препоръчваме да извадите от употреба всеки метален продукт, който има износване, по-голямо от един милиметър по тялото.

Както при всички устройства за спускане, въжето, триещо се в тялото на REVERSO, износва метала.

За да удължите използването на вашия десендер, можете да заоблите острите ръбове на ръка (като използвате фина шкурка). По този начин ръбът е по-малко вреден за въжето. Тази операция може да се извърши в границите на 1 милиметър.



Бобините на десендерите STOP и SIMPLE се предлагат като резервни части. Те могат да бъдат заменени, когато се износят (вижте Инструкциите за употреба).

